



TILKOBLINGSANVISNING



EMC-forskringer er tilvalg

STYRINGSENHET FOR ROTERENDE VARMEVEKSLER

MicroMax180

Artikelnr. F21018301

Med justerbar boost-funksjon og terskelverdi

IBCcontrol



INNHOLD

Monteringshenvisning	2
Montering	2
Sikkerhetshenvisning	3
Produsentdeklarasjon Samsvarserklæring	4
Funksjonsbeskrivelse	5
Tekniske data	6
Funksjoner	6
- DIP-brytere	7
- Driftsindikasjoner	7
- Alarm	8-9
- Innstillinger ved hjelp av potensiometer	9
- Tilbakestilling	9
Tilkoblingskjema	10
Tilkoblinger	10
Kontroller før styringsenheten kobles til strøm	11
Idriftsetting av utstyret	11
EMC-montering	12
EMC-forskruing	12
Egne notater	13

MONTERINGSHENVISNING

Varslingsindikasjoner



Styringsenheten skal bare benyttes i teknisk perfekt tilstand.

Skade som kan påvirke sikkerheten, må umiddelbart håndteres.

Vedlikehold/
reparasjon

Styringsenhetens funksjoner bør kontrolleres regelmessig. Feilsøking og reparasjoner skal bare utføres av personer som er utdannet til dette.

Angitt elektronisk beskyttelse skal være oppfylt.


Kassering og
gjenvinning

Ved erstatning av komponenter eller hvis styringsenheten skal byttes i sin helhet, må rådene nedenfor følges: Målet bør være at man oppnår en så høy gjenvinningsgrad som mulig, men minst mulig miljøpåvirkning.

Kast aldri elektroniske komponenter eller elektronisk avfall i restavfallet, men benytt alltid oppsamlingsdeponier som er beregnet på denne typen avfall.

Utfør kastingen så miljøvennlig som teknikken beregnet på miljøbeskyttelse og gjenvinning tillater.

MONTERING

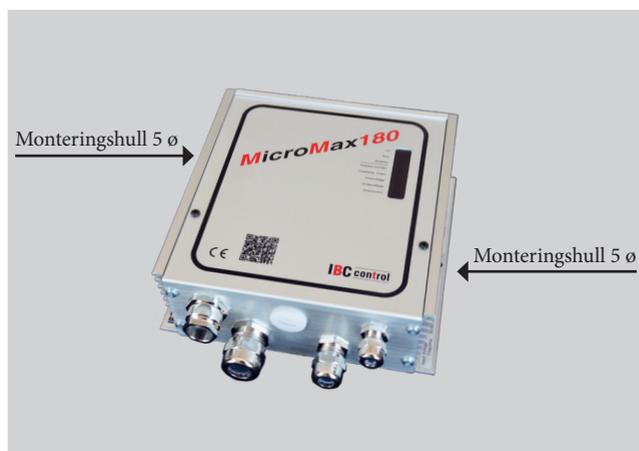

SIKKERHETSHENVISNING

I denne beskrivelsen vil følgende symboler og henvisninger bli benyttet. Disse viktige instruksjonene gjelder personlig beskyttelse og teknisk sikkerhet ved drift.



Under "Sikkerhetshenvisninger" finner du instruksjoner for å unngå personskader eller forhindre skade på utstyr.



Livsfare! Elektrisk strøm på elektriske komponenter!
Merk: Før du tar av lokket, må du koble enheten fra strømmettet.

Ta aldri på elektriske komponenter eller kontakter så lenge enheten er koblet til strømmettet. Støt kan være helseskadelig og føre til død.

Kontaktene har fortsatt spenning selv etter at enheten er koblet fra strømmettet.

PRODUSENTEKLARASJON SAMSVARSERKLÆRING

Produsent	IBC control AB Brännerigatan 5 A SE-263 37 Höganäs Sverige Tel: +46 42 33 00 10
Produkt	Styringsenhet for roterende varmeveksler
Typebetegnelse	MicroMax180
Gjeldende EU-direktiver	EMC Directive 2014/30/EU Low Voltage Directive 2014/35/EU RoHS Directive 2011/65/EU including Delegated Directive EU2015/863
Gjeldende UK-direktiver	The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Harmoniserende standarder for EU/UK-direktiv	BS EN 61800-3:2004 - Emission kategori C1, Immunitet kategori C2 BS EN 61800-5-1/2 - The control unit is intended for installation in environments with a pollution rating of 2 (Pollution degree 2)

Produsenten har ansvaret for denne erklæringen

Höganäs 2021-09-01

IBC control AB



Christer Persson

Adm.dir.



FUNKSJONSBEKRIVELSE

- MicroMax180 er en del av en serie med styringsenheter som er tilpasset, med nødvendige tilleggfunksjoner, for å styre en roterende varmeveksler. Serien består av fem størrelser, MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 og MicroMax1500. Samtlige av styringsenhetene driver en 3-fas asynkron motor med tilhørende gir, der betegnelsen på styringsenheten tilsvarer motoreffekten. Alle styringsenheter har et innsignal på 0-10 V.
- MicroMax180 er beregnet på rotor opp til 2500 mm med en rotasjonshastighet på maks 12 rpm. Hvis rotortypen krever en høyere rotorhastighet, bør rotordiameteren reduseres.
- Varmevekslerens omdreiningstall, og dermed dens virkningsgrad, reguleres av styringsenheten, slik at rotorens omdreiningstall er proporsjonalt med innsignalet fra reguleringen.
- MicroMax180 har en justerbar terskelverdi mellom 0-2 V.
- MicroMax180 har en justerbar boost-funksjon.
- MicroMax180 har rotasjonsvakt (magnet montert på rotor med tilhørende avleser) og innebygd renblåsingfunksjon. Funksjonene kan kobles fra ved hjelp av DIP-brytere.
- MicroMax180 starter automatisk etter et spenningsbortfall, samt gir et resultat på samtlige alarmer ved gjenoppstart.
- Frikobling av motor og styringsenhet bør ikke skje ved belastning.



TEKNISKE DATA

Tilkoblingsspenning	1x230-240 V +/-15 % 50/60 Hz
Tilført effekt maks	390 W
Inngangsstrøm maks	1,7 A
Inngangssikring maks	10 A
Utgangsspenning *)	3x0-230 V
Utgangsfrekvens	5-100 Hz
Min. frekvens	(Fast) 5 Hz
Maks frekvens	40-100 Hz
Motoreffekt maks	180 W
Motorstrøm maks	1,3 A
Overlast 2 min./30 min.	2,1 A
Intern sikring **)	2,5 AT
Aksellerasjonstid	(Fast) 30 sek.
Retardasjonstid	(Fast) 30 sek.

Omgivelsestemperatur, ikke kondenserende	-25 - +45 °C
Kapslingsgrad	IP54
Vekt	0,9 kg
Mål HxBxD	158x165x60 mm

*) Nøyaktig verdi kan oppnås med et digitalt måleinstrument
 **) Sikringen beskytter både motor og elektronikk

FUNKSJONER

IBC control
 www.ibccontrol.se
 + 46 42 33 00 10

MicroMax180

Boost On / Till Off / Från
 Clearing function Renblåsning
 Rotation monitor Rotationsvakt
 High speed Högvarv
 Low speed Lågvarv

On / Till
 Run Drift
 Rotation Rotasjon
 Rotation monitor Rot. vakt
 Overtemp. motor Ö temp.motor
 Overvoltage Översp.
 Undervoltage Undersp.
 Overcurrent Överström

Threshold Tröskel
 Max rpm Maxvarv
 Reset Återställning

2.5 AT

Boost On / Till Off / Från
 Renblåsning Rotationsvakt
 Högvarv Lågvarv

Till Drift
 Rotasjon Rot. vakt
 Ö temp.motor Översp.
 Undersp. Överström

Tröskel Maxvarv
 Återställning

DIP-BRYTERE

Cleaning function (Renblåsing)	Renblåsingsfunksjonen er koblet inn i posisjon ON (TIL). Når rotoren har stått stille i 30 minutter, aktiveres renblåsingsfunksjonen, og rotoren roterer på minste omdreiningshastighet i 10 sekunder.
Rotation monitor (Rotasjonsvakt)	Rotasjonsvakten er koblet inn i posisjon ON (TIL).
High speed *) (Maks. turtall)	Rotoren roterer på den valgte makshastigheten når bryteren står i posisjonen ON (TIL). Etter testkjøring må du kontrollere at DIP-bryteren står i posisjonen OFF (FRA).
Low speed *) (Min. turtall)	Rotoren roterer på den valgte minimumshastigheten når bryteren står i posisjonen ON (TIL). Etter testkjøring må du kontrollere at DIP-bryteren står i posisjonen OFF (FRA).

*) Manuell kjøring (ved test)

DRIFTSINDIKASJONER

On/alarm (Til/larm)	ON (TIL) lyser med fast lys. Blinker når styringsenheten er utløst.
Run (Drift)	Lyser når motoren skal rotere, dvs. når innsignalet overskrider grenseverdien.
Rotation (Rotation)	Blinker når magneten passerer avleseren, uavhengig av posisjonen til DIP-bryteren "Rotation monitor" ("Rotasjonsvakt"). Blinker også hvis innsignalet er lavere enn grenseverdien.

ALARM

Alle alarmer er gjenstående.

Rotation monitor (Rotasjonsvakt)	Varsler og løses ut hvis puls ikke opprettholdes hvert 5 minutt.
Mulig feilårsak ved installering	<ul style="list-style-type: none">- Magnet montert feil vei- Rotasjonsvakt koblet til feil (feil polaritet), se "Tilkoblinger" på side 10- For stor avstand mellom avleser og magnet, maks. 15 mm
Mulig feilårsak ved drift	<ul style="list-style-type: none">- Reimbrudd- Reimen slirer- Rotor fastkjørt- Avleser eller magnet ikke intakt
Overtemperature motor (Overtemperatur motor)	Varsler og løses ut hvis motorens hviletemperaturen er for høy. Termokontakten i motoren går tilbake til normalstilling når temperaturen synker.
Mulig feilårsak	Se "Overstrøm" på side 9.
Overvoltage (Overspenning)	Varsler og løses ut hvis tilkoblingsspenningen overstiger 276 V i mer enn 4-5 sekunder.
Undervoltage (Underspenning)	Varsler og løses ut hvis tilkoblingsspenningen overstiger 195 V i mer enn 4-5 sekunder.
Short circuit/overcurrent (Kortslutning/overstrøm)	Varsler og utløses ved kortslutning fase-fase eller fase-jord, samt ved overstrøm.
	Kortslutning fase-fase eller fase-jord (jordfeil) MicroMax180 utløses med en gang.
Mulig feilårsak	<ul style="list-style-type: none">- Viklingsfeil i motor<ul style="list-style-type: none">Mål motormotstanden, skal være lik i alle faser.- Kortslutning mellom fasene i kabelen- Jordfeil i motoren eller kabelen

Forts. neste side

Forts. fra forrige side

Overstrøm

MicroMax180 strømbegrensninger ved 2,4 A og utløses deretter etter 4-5 sekunder.

Mulig feilårsak

- Motor er for liten i forhold til rotordiameter
 - Rotor går tregt
 - Motor er skadet, f.eks. lagerfeil
- Mål strømmen.

OBS! Eksakt verdi på spenning og strøm kan kun registreres med et dreiespoleinstrument.

INNSTILLINGER VED HJELP AV POTENSIOMETER

Boost

Forsterkning av momentet ved lave omdreiningstall.
Kan økes ved behov, men innebærer at motoren bli varmere.
Fabrikkinnstilt på klokka 12.

**Threshold value
(Terskelverdi)**

Styringsenheten starter når innsignalet overstiger terskelverdi,
innstillbar mellom 0-2 V.
Fabrikkinnstilt på min.

**Max rpm
(Makshastighet)**

Potensiometer for valg av makshastighet.
Kan reguleres i området 40-100 Hz.
Fabrikkinnstilt på min.


TILBAKESTILLING

**Reset
(Tilbakestilling)**

Tilbakestillingsknapp for tilbakestilling av styringsenheten.
Styringsenheten tilbakestilles også ved spenningsbortfall.
I begge tilfellene tilbakestilles alle alarmer.
Etter spenningsbortfall skjer automatisk gjenstart.



TILKOBLINGSSKJEMA

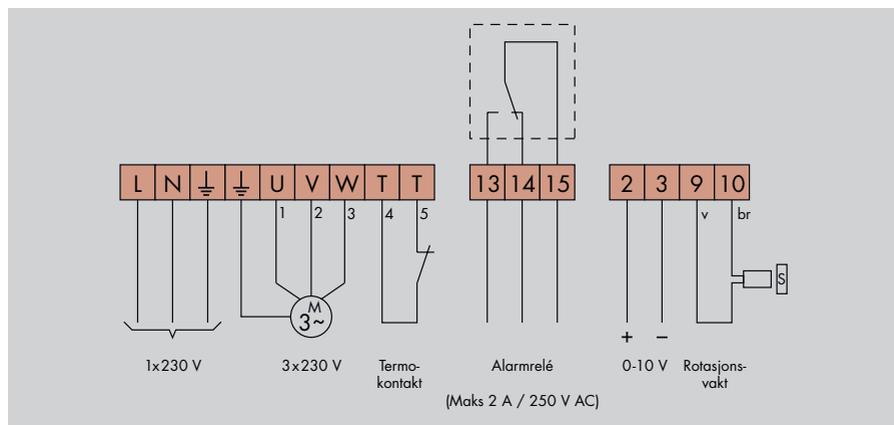

TILKOBLINGER



Spenningen må kobles fra før arbeid på utstyret kan utføres.

Anbefalt tiltrekningsmoment på kontaktene er 0,5 Nm, maks. tiltrekningsmoment er 0,8 Nm.

Tilkoblingsspenning (L-N-PE)	1x230-240 V +/-15 %, 50/60 Hz. OBS! Jording må alltid være tilkoblet.
Motor (U-V-W)	3-fas asynkron motor koblet for 3X230 V (D-kobling). Maks. 180 W. Rotasjonsretningen justeres ved å bytte om to av fasene.
Thermal contact (Termokontakt) (T-T)	For å beskytte mot for høy temperatur bør motorens termokontakt benyttes. Må forbikobles hvis termokontakten ikke kobles til.
Alarm relay (Alarmrelé) (13-14-15)	Kobles mellom 14-15 ved alarm eller spenningsbortfall. Maks. 2 A resistiv last / 250 V AC.
Input signal (Innsignal) (2-3)	0-10 V. Pluss kobles til kontakt 2, minus til kontakt 3.
Rotation monitor (Rotasjonsvakt) (9-10)	Hvit kabel kobles til kontakt 9, brun til kontakt 10. Magneten monteres med sørsiden (S) mot avleser. Maks. avstand 15 mm.

KONTROLLER FØR STYRINGSENHETEN KOBLES TIL STRØM



Kontroller at	styringsenheten er koblet til i henhold til instruksjonene på side 10. Tilkoblingsspenning 230-240 V +/-15 %, 50/60 Hz.
Kontroller at	motoren er koblet til 3x230 V. Hvis en arbeidsbryter er montert mellom motor og styringsenheten, bør motorens termokontakt kobles til via hjelpekontakten i arbeidsbryteren.
Kontroller at	innsignalet er 0-10 V.
Kontroller at	DIP-bryteren til renblåsingfunksjonen og rotasjonsvakten er i posisjonen ON (TIL).


IDRIFTSETTING AV UTSTYRET



Bør skje i rekkefølge.

Kontroller at	motoren roterer i rett retning i forhold til rotorens rotasjonsretning. Ved feil byttes to av fasene til motoren om.
Justering av maks. hastighet	Sett DIP-bryteren for "High speed" ("Maks. turtall") i posisjonen ON (TIL). Juster "Max. rpm" ("Makshastigheten") slik at rotoren roterer med 10-12 rpm (eller etter anvisning fra rotorens produsent). Etter testkjøring settes DIP-bryteren i posisjonen OFF (FRA).
Kontroll av min. hastighet	Sett DIP-bryteren for "Low speed" ("Min. turtall") i posisjonen ON (TIL). Kontroller at rotoren er i gang. Min. hastigheten er fast innstilt. Etter testkjøring settes DIP-bryteren i posisjonen OFF (FRA).
Kontroll av renblåsing	Slå av spenningen. Kontroller at DIP-bryteren "Cleaning function" ("Renblåsing") er i posisjonen ON (TIL), samt at innsignalet er koblet fra. Etter at spenningen kobles på vil rotoren rotere på min.hastigheten i 10 sekunder.
Kontroll av rotasjonsvakt	Den gule lysdioden, "Rotation" ("Rotation"), skal blinke når magneten passerer avleseren, uavhengig av DIP-bryterens posisjon.
Avslutt med å	la reguleringsenheten sette rotorens hastighet til min. og maks. og kontrollere at rotorens hastighet er rett.


EMC-MONTERING

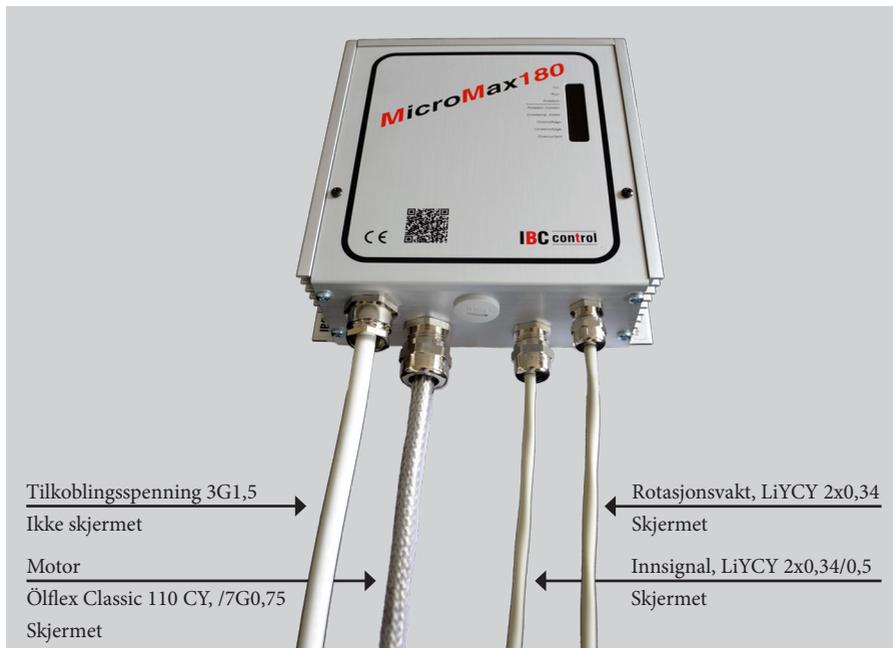

EMC-forskruing skal benyttes til skjermet kabel.

Kablene ovenfor eller tilsvarende må benyttes for at EMC-direktivet skal være oppfylt.

EMC-FORSKRUIING

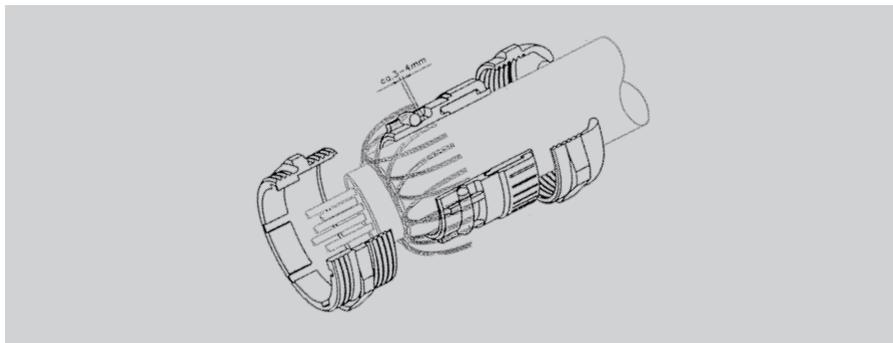

OBS!

Når skjermen skal kobles til EMC-forskruingen, er det viktig at tilkoblingen skjer ovenfra.

EGNE NOTATER



F21018902NO
Version 1.0.3
2021-10-01

IBCcontrol

IBC control AB
Brännerigatan 5 A
263 37 Höganäs
Sverige
Tel. +46 42 33 00 10
www.ibcccontrol.se
info@ibcccontrol.se